

BRUKSANVISNING

no INNHOLDSFORTEGNELSE

Innledning	199
Sunn luft er et grunnbehov	199
Tilgjengelig tilbehør	199
I pakken	199
Oversikt og navn på delene	200
Tekniske data	201
Taster og symboler	202
Ta i bruk	203
Viktige merknader	203
Stille inn relativ luftfuktighet	205
Om hygrostaten	205
Stille inn relativ luftfuktighet	205
Indikator "E2"	205
Hurtigindikator	205
Driftsmodi	206
AUTO-modus	206
SLEEP-modus	206
Manuell modus	206

Timer	207
Om timeren	207
Utkoblingstimer	207
Innkoblingstimer	207
Rengjøring	208
Om rengjøringssymbolet	208
Avkalkningsmodus	208
Avkalkning	208
Forbruksmateriale	209
A451 anti-kalk-pute	210
Om A451 anti-kalk-puten	210
A451 anti-kalk-pute	210
Forbruksmateriale	210
Rengjøringsintervaller	211
Anbefalte rengjøringsintervaller	211
Duftstoffbeholder	212
Om duftstoffbeholderen	212

INNLEDNING

SUNN LUFT ER ET GRUNNBEHOV

Det er lite vi reagerer så følsomt på som dårlig luft. Og likevel er det mange som ikke tenker særlig over luftkvaliteten. Det har innvirkning på helsen og livskvaliteten. Derfor gleder det oss desto mer at du bidrar til sunn inneluft for deg selv og omgivelsene med din BONECO.

TILGJENGELIG TILBEHØR


Erstatning for brukt tilbehør samt ekstra tilbehør får du:

- hos din BONECO-forhandler
- på www.shop.boneco.com
- rett i appen "BONECO healthy air"


I PAKKEN



BONECO S450

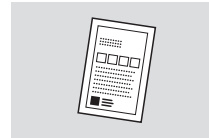

A7417 CalcOff

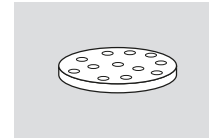

A451 anti-kalk-pute




Hurtigveiledning



Sikkerhetsanvisninger

OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE

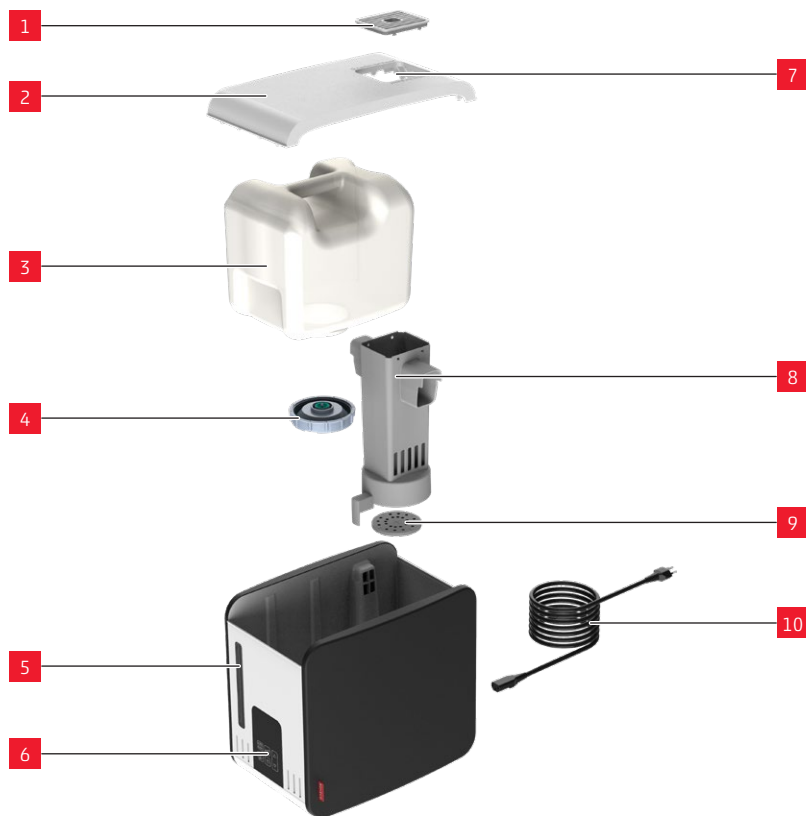

LEGENDE

1	Damprørdeksel med duftstoffbeholder
2	Apparatdeksel
3	Vanntank
4	Vanntanklokk
5	Vannstandsindikator
6	Betjeningspanel
7	Damputløp
8	Damprør
9	A451 anti-kalk-pute
10	Ledning

TEKNISKE DATA


TEKNISKE DATA*

Nettspenning	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Effektopptak	160 W** / 360 W** / 480 W**
Luftfuktighetsytelse opptil	560 g/h**
Egnet for romstørrelser inntil	100 m ² / 250 m ³
Volum	7 liter
Mål	240 × 355 × 334 millimeter
Støy	37 / 42 / 44 dB(A)
Tomvekt ca.	4,6 kg

* Med forbehold om endringer

** Ved 230V ~ 50 Hz

no TASTER OG SYMBOLER

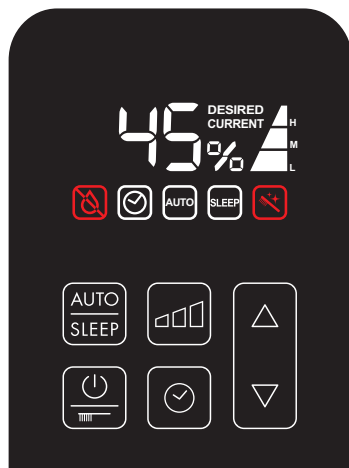

Betjeningselementer

	Slå apparatet på og av / starte rengjøring
	Regulere styrke / styrkeknapp
	Hente opp tidsur-funksjon
	AUTO- / SLEEP-modus
	Stille inn relativ luftfuktighet / innstillingsknapper

Symboler og indikatorer

	Etterfyll vann
	Tidsur aktivt
	Symbol for AUTO-modus
	Symbol for SLEEP-modus
	Rengjøring nødvendig
	Nåværende eller ønsket relativ luftfuktighet
CURRENT	Verdien viser nåværende relativ luftfuktighet
DESIRED	Verdien viser ønsket relativ luftfuktighet
	Symbol for effekttrinn

TA I BRUK

VIKTIGE MERKNADER



Bruk alltid tanken til å fylle på vann.



Aldri fyll vann rett i apparatet eller i dampprøret!

- En tone signaliserer at apparatet forsynes med strøm.
- Merk at apparatet avgir økt støy de første minuttene etter at det er tatt i bruk.
- Når apparatet slås på, er det i AUTO-modus.



Fjern apparatdekelet.



Ta ut vanntanken.



Ta ut dampprøret.



Legg A451 anti-kalk-pute i fordamperskålen.

5



Sett i dampørret.

6



Fyll kaldt springvann på vanntanken. Sett i dampørret.

7



Sett i vanntanken.

8



Sett på apparatdekselet.

9



Koble apparatet til stikkontakten.

10



Slå på apparatet.

STILLE INN RELATIV LUFTFUKTIGHET

OM HYGROSTATEN

Apparatet er utstyrt med en hygrostat. Den måler den relative luftfuktigheten og slår av luftfuktingen automatisk når ønsket verdi er nådd. Den interne ventilasjonen forblir påslått for å sikre at den relative luftfuktigheten vises nøyaktig. Når ønsket relativ luftfuktighet underskrides, slås luftfuktingen automatisk på igjen.

Det anbefales en relativ luftfuktighet på mellom 40 % og 60 %. Innstillingsområdet ligger på minst 30 % og maksimalt 70 % relativ luftfuktighet eller konstantdrift "Co".

STILLE INN RELATIV LUFTFUKTIGHET

Med innstillingsknappene kan man velge relativ luftfuktighet i trinn på 5:



Ønsket verdi vises blinkende. I displayet vises DESIRED (ønsket).



Etter noen sekunder går visningen automatisk tilbake til verdien for nåværende relativ luftfuktighet, som vises som CURRENT (nåværende). Når ønsket verdi er nådd, viser displayet DESIRED og CURRENT.

INDIKATOR "E2"

Når displayet viser "E2", har nåværende relativ luftfuktighet nådd 90 %. Av sikkerhetsmessige årsaker slår apparatet seg av automatisk. Når den relative luftfuktigheten kommer under 85 %, slås apparatet på igjen.

HURTIGINDIKATOR

Når apparatet er slått av, kan man vise nåværende relativ luftfuktighet i displayet ved å trykke på innstillingsknappene:



Denne visningen slukner automatisk etter noen sekunder.

DRIFTSMODI

AUTO-MODUS

Når apparatet slås på, er det i AUTO-modus, som signaliseres av dette symbolet:



I AUTO-modus er ønsket relativ luftfuktighet forhåndsinnstilt på 50 %. Apparatet velger egnet effektttrinn, Low "L" / Medium "M" / High "H", for å nå verdien på 50 % rH så fort som mulig.

I AUTO-modus kan målverdien når som helst endres med styrkeknappen. Dermed slås AUTO-modus av, og apparatet er i manuell modus:



AUTO-modus aktiveres på nytt med et trykk på AUTO-knappen:



SLEEP-MODUS

Ved å trykke på SLEEP-knappen kan man veksle mellom AUTO-modus og SLEEP-modus:



I SLEEP-modus er ønsket relativ luftfuktighet forhåndsinnstilt på 45 %. Apparatet velger egnet effektttrinn, Low "L" / Medium "M", for å nå verdien på 45 % på en mest mulig energibesparende måte:



I SLEEP-modus kan man når som helst endre den relative luftfuktigheten med innstillingsknappene.

Når effektttrinnet endres med styrkeknappen, slås SLEEP-modus av, og apparatet er i manuell modus:




SLEEP-modus kan aktiveres igjen med to trykk på SLEEP-knappen.

MANUELL MODUS

Apparatet kan brukes på 3 effektttrinn. Ved å trykke på styrkeknappen kan man veksle mellom trinnene Low "L" (nattmodus), Medium "M" (vanlig modus) og High "H" (høyeffektsmodus):



Ønsket effektttrinn vises i displayet:

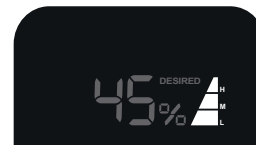

TIMER

OM TIMEREN


Apparatet har en utkoblings- og en innkoblingstimer.

UTKOBLINGSTIMER

Ved å trykke på timerknappen mens apparatet er slått på, stiller man inn utkoblingstimeren:



Displayet viser nå blinkende når apparatet slås av:

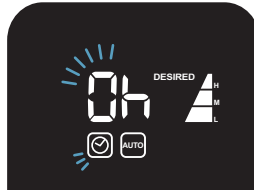

Med innstillingsknappene kan det stilles inn en utkoblingstid fra 0h til 9h. Etter 3 sekunder uten innstilling er den innstilte verdien aktivert, og timer-symbolet vises.


Display viser nåværende relativ luftfuktighet igjen. Ved å trykke en gang til på timerknappen kan man sjekke og endre resterende tid til utkobling.

INNKOBLINGSTIMER

Ved å trykke på timerknappen mens apparatet er slått av, stiller man inn innkoblingstimeren:



Displayet viser nå blinkende hvor lang tid det vil gå før apparatet slås på:

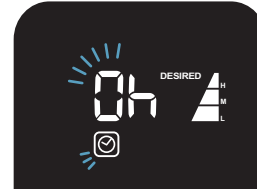

Med innstillingsknappene kan det stilles inn en innkoblingstid fra 0h til 9h. Etter 3 sekunder uten innstilling er den innstilte verdien aktivert. Displayet viser den innstilte innkoblingstiden og timersymbolet.

Når apparatet slås på, er det i AUTO-modus.

RENGJØRING

OM RENGJØRINGSSYMBOLT

Rengjørings symbolet i displayet viser at apparatet må rengjøres:



Symbolet slukner automatisk når avkalkningsmodus avsluttes.

Du fjerner symbolet manuelt ved å holde begge innstillingsknappene inne samtidig i 5 sekunder.

AVKALKNINGSMODUS

Avkalkningsmodus gjør det mulig med enkel rengjøring og avkalkning av fordamperskålen, vannkaret og dampprøret.



Bruk utelukkende CalcOff til avkalkning. Skader som skyldes bruk av andre avkalkningsmidler, dekkes ikke av garantien.

AVKALKNING



Pass på at det ikke renner noe vann inn i lufteåpningen.

1. Fjern A451 anti-kalk-pute.



2. Løs opp 1 pose A7417 CalcOff i 1 liter varmt vann.



3. Hell løsningen rett i vannkaret.



4. Sett i dampprøret.




5. Sett på apparatdekselet.



6. Hold rengjøringsknappen inne i 5 sekunder:



Apparatet går i avkalkningsmodus. På displayet vises timersymbolet og verdien "4h".

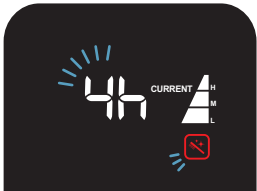

Avkalkningens varighet reguleres med innstillingsknappene mellom 1h og 9h, alt etter graden av tilsmussing. Etter 3 sekunder uten knappetrykk tas verdien i bruk.

Apparatet varmer opp blandingen hvert 30. minutt og slår seg deretter av igjen. Rengjøringsvarigheten kan tilpasses når som helst med innstillingsknappene. Når rengjøringen er fullført, vises verdien "0h" og rengjøringssymbolet blinker. Med av/på-knappen avslutter man avkalkningsmodus og slår av apparatet.

7. Tøm apparatet og skyll karet grundig med springvann.



FORBRUKSMATERIALE

Du får A7417 CalcOff hos din BONECO-forhandler eller i BONECOs nettbutikk på:

shop.boneco.com

A451 ANTI-KALK-PUTE

OM A451 ANTI-KALK-PUTEN

A451 anti-kalk-pute tar opp i seg en stor del av den kalken som utfelles under bruk. Den hindrer fordamperskålen i å bli altfor forkalket og reduserer dermed hyppigheten av påkrevd avkalkning.

Så snart A451 anti-kalk-pute er helt fylt opp med kalk, må den byttes ut. Du merker at puten er full, på at den føles hard. Alt etter vannets hardhetsgrad kan det bli nødvendig med bytte hver andre til fjerde uke. A451 anti-kalk-pute kan kastes i restavfallet.



Det kan være kokende vann i fordamperskålen! Vent med å ta ut puten til vannet er avkjølt.



Legg kun 1 pute i fordamperskålen.

A451 ANTI-KALK-PUTE

1. Fjern apparatdekelet.



2. Ta ut vanntanken.



3. Ta ut dampprøret.



4. Bytt ut den oppbrukte A451 anti-kalk-puten.



5. Sett sammen apparatet i motsatt rekkefølge igjen.

FORBRUKSMATERIALE

Du får en ny A451 anti-kalk-pute hos din BONECO-forhandler eller i BONECOs nettbutikk på:

shop.boneco.com

RENGJØRINGSINTERVALLER

ANBEFALTE RENGJØRINGSINTERVALLER

Intervall	Tiltak
Fra tredje dag uten bruk	Tøm vannkaret og vanntanken og fyll dem med friskt vann
Annenhver uke	Vask vanntanken, apparatdekelet, duftstoffbeholderen og dampørret med oppvaskmiddel og en myk plastbørste og skyll dem godt
Hver 2. til 4. uke	Kontroller A451 anti-kalk-pute og bytt den ut ved behov
En gang i året	Rengjør huset med en fuktig klut og gni den tørr; bruk et rengjøringsmiddel som er egnet for plast, ved behov

DUFTSTOFFBEHOLDER

OM DUFTSTOFFBEHOLDEREN

Duftstoffbeholderen er integrert i damprørdekselet.

Tilsett kun en liten mengde duftstoff i duftstoffbeholderen og pass på at den ikke blir overfylt.



Duftstoffene må ikke tilsettes rett i vanntanken, i vannkaret eller i fordamperskålen, ellersom materialet og dermed også apparatet vil bli skadet.

