

BRUKSANVISNING

INNHOLDSFORTEGNELSE

I pakken	392
Kjære kunde!	392
Allergilindring	392
Nyttig informasjon om luftfuktighet	392
I pakken	392
Oversikt og navn på delene	393
Tekniske data	394
Ta i bruk	395
Manuell betjening	398
Om manuell betjening	398
AUTO-Modus	398
Tilpasset AUTO-modus	398
Slå på og av	398
Manuell styring	399
Indikatorer i displayet	400
Dette tilbyr BONECO-appen	401
Om BONECO-appen	401
Ytterligere funksjoner via appen	402
Manuell dimming	402
Ukeplanlegger	402
Forløp	402

Nedlasting	403
BONECO-app for iOS	403
BONECO-app for Android	403
Sammenkobling til BONECO H700	404
Forberedelser	404
Sammenkobling	404
De forskjellige driftstypene	405
Hybridmodus ("Hybrid")	405
Kun luftfukter ("Humidifier" (Fukting))	405
Kun rengjøring ("Purifier" (Luftrensing))	405
Die ulike modusene	406
Moduser	406
AUTO-modus	406
SLEEP-modus	406
BABY-modus	406
Barnesikring	406
Still inn ønsket luftfuktighet	407
Optimal luftfuktighet	407
Regulere luftfuktigheten	407
Regulere viftetrinn	407
Bruk av duftstoffer	408
Bruk av duftstoffer	408
Tilsette duftstoffer	408

Rengjøringsanvisninger	409
Om rengjøringen	409
Anbefalte rengjøringsintervaller	409

Avkalkning	410
Om avkalkningen	410
Forberedelser	410
Starte avkalkningen	411

Rengjøring av innvendige deler	412
Viktige merknader	412
Vanntank	412
Vannkar	412
Trommel	413
AH700 fordunstermatte (håndvask)	413
AH700 fordunstermatte (vaskemaskin)	413

Generell rengjøring	414
Deksel	414
Forfilter	414
A681 HYBRID-filter	414
Filterholder	415
Vifte	415
Hus	415
Vedlikehold av rullene	416
Partikkelsensor	416
Sette sammen apparatet	416

Bytte av tilbehør	417
Om A681 Hybrid-filteret	417
Erstatte A681 HYBRID-filteret	417
Slette merknaden i appen	417
Slette merknaden på apparatet	417
Om A7017 Ionic Silver Stick®	418
Bytte A7017 Ionic Silver Stick®	418
Slette merknaden i appen	418
Slette merknaden på apparatet	418

Driftsfeil og utbedring av feil	419
--	------------

Fabrikkinnstillinger og Bluetooth	420
Om fabrikkinnstillingene	420
Tilbakestille apparatet	420
Slå av og på Bluetooth	420

I PAKKEN

KJÆRE KUNDE!

Til lykke med kjøpet av din nye BONECO H700. Den hybride konstruksjonen sørger for at luften i rommet renses og fuktes i et og samme arbeidstrinn. Den intelligente styringen reduserer driftsstøyen til et minimum, slik at du kan bruke BONECO H700 selv på soverommet eller barnerommet.

BONECO H700 er konstruert for ukomplisert, helautomatisk drift. Du kan likevel tilpasse funksjonene etter dine behov og ønsker. Denne veiledningen viser deg hvordan du kan skape et godt innneklima.

ALLERGILINDRING

BONECO H700 er utstyrt med et trippelt filtersystem som renser luften for lukt, støv, pollen og smuspartikler. Takket være A681 HYBRID-filteret lindres i tillegg tallrike allergirelaterte problemer – f.eks. høysnue eller allergiske reaksjoner på husstøv eller midd.

NYTTIG INFORMASJON OM LUFTFUKTIGHET

Riktig luftfuktighet er svært viktig for helsen vår. På vinteren fører tørr romluft til sprukken, kløende hud. Øynene og halsen føles tørre, og den generelle velværefølelsen reduseres. Dette gjelder ikke bare for voksne, men også ikke minst for babyer, småbarn og til og med husdyr. Tørre slimhinner gjør oss også mer utsatt for sykdommer og infeksjoner på vinteren.


Med BONECO H700 hører disse problemene fortiden til. Den intelligente automatikken holder luften ren og luftfuktigheten konstant på ideelt nivå – selv i store rom med arealer på inntil 150 kvadratmeter.

Både sommer som vinter: Du vil ikke lenger kunne være uten denne nye komforten.

I PAKKEN



BONECO H700
med A681 HYBRID-filter

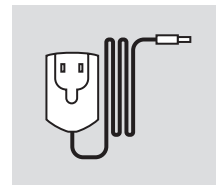

Strømadapter



A7417 "Calcoff" rengjørings-
og avkalkningspulver



A7017 Ionic Silver Stick®




Hurtigveiledning



Sikkerhetsanvisninger

OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE

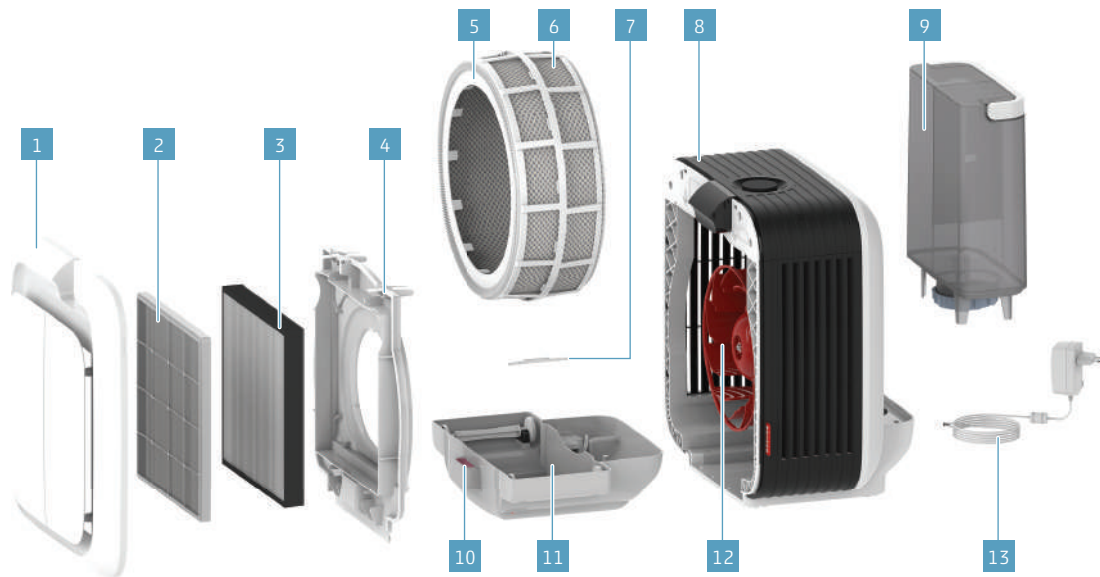

- 1 Frontdeksel
- 2 Forfilter
- 3 A681 HYBRID-filter
- 4 Filterholder
- 5 Trommel
- 6 AH700 fordunstermatte
- 7 A7017 Ionic Silver Stick®
- 8 BONECO H700
- 9 Vanntank
- 10 Duftstoffbeholder
- 11 Vannkar
- 12 Vifte
- 13 Strømforsyning



TEKNISKE DATA

Typebetegnelse	Boneco H700
Nettspenning	100–240 V ~ 50/60 Hz
Effektopptak	Standby: < 0.5 W
	Nivå 1: 2.6 W
	Nivå 6: 26.5 W
Luftfuktighetsytelse	inntil 1010 g/h*
Luftrengjøringseffekt	190 m ³ /t (CADR)
For romstørrelser inntil	150 m ²
Volum	10 l
Mål L × B × H	448 × 347 × 490 mm
Støy	25–47 dB(A)
Tomvekt	10,7 kg
Tilbehør	A7017 Ionic Silver Stick®, A681 HYBRID-filter

* ved drift uten A681 HYBRID-filter, avhengig av temperatur og luftfuktighet

TA I BRUK



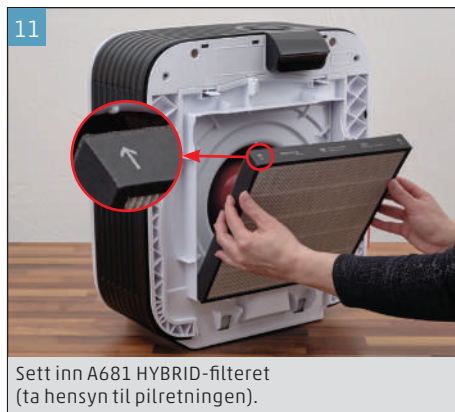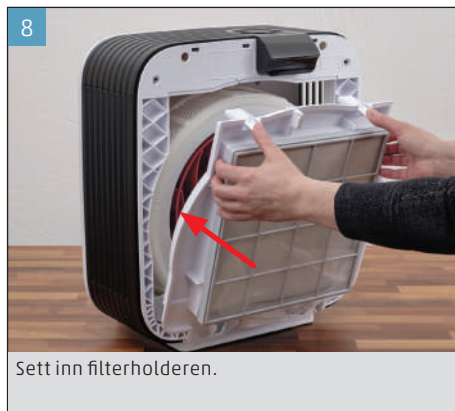



Sett på frontdekselet.



Koble først strømforsyningen til BONECO H700 og deretter til stikkontakten.



Trykk kort på styrkeregulatoren for å slå på apparatet.

MANUELL BETJENING

OM MANUELL BETJENING

Manuell bruk utføres komfortabelt med styrkeregulatoren. I tillegg byr BONECO-appen på omfattende muligheter for styring og automatisering av BONECO-apparatet.

AUTO-MODUS

Dersom du aldri har betjent BONECO-apparatet med BONECO-appen og slår det på for første gang, starter det i AUTO-modus. Apparatet er forhåndsinnstilt på en relativ fuktighet på 50 prosent. Effektrinnene justeres automatisk til den gjeldende luftfuktigheten og -belastningen: Jo tørrere eller mer forurenset luft, jo høyere effektrinn.

Dersom den forhåndsinnstilte luftfuktigheten nås og luften er rensset, går apparatet i standby-modus, noe som vises med en pulserende LED:



Dersom den innstilte luftfuktigheten underskrides eller luftkvaliteten reduseres, vil BONECO-apparatet begynne å gå igjen.

TILPASSET AUTO-MODUS

Hvis du allerede har brukt BONECO-apparatet med BONECO-appen og har innstilt en annen luftfuktighet, vil denne verdien automatisk tas i bruk når du slår på apparatet.

SLÅ PÅ OG AV

1. Slå på BONECO-apparatet ved å trykke én gang kort på styrkeregulatoren.



Apparatet er alltid i AUTO-modus når det slås på. Du ser at AUTO-modus er aktiv ved den lille opplyste lysdioden over styrkeregulatoren.



2. For å slå av BONECO-apparatet mens det er i AUTO-modus, trykker du én gang kort på styrkeregulatoren.

MANUELL STYRING

1. Slå på BONECO-apparatet ved å trykke én gang kort på styrkeregulatoren.



Apparatet er alltid i AUTO-modus når det slås på.

2. Juster effekten etter dine behov ved å vri styrkeregulatoren til ønsket nivå fra 1 til 6. Dermed går du ut av AUTO-modus (AUTO-lysdioden er slått av).



Det valgte effekttrinnet er angitt med antall opplyste lysdioder over styrkeregulatoren.




3. Trykk på styrkeregulatoren én gang kort for å gå ut av manuell modus og aktivere AUTO-modus igjen.
4. Trykk på styrkeregulatoren en gang til for å slå av BONECO-apparatet.



Dersom du går ut av AUTO-modus, vil BONECO-apparatet fortsette å gå på det valgte effekttrinnet inntil vannkaret er tomt – uavhengig av hvor høy luftfuktigheten er.

no INDIKATORER I DISPLAYET

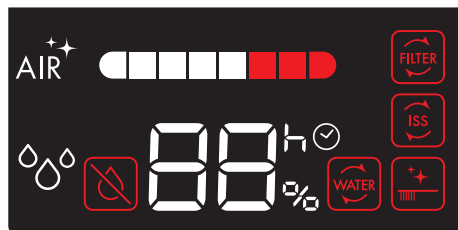

Oversikt over alle indikatorer i displayet



Indikator for luftkvaliteten



Indikator for luftfuktigheten


Indikator	Betydning	
47%	Nåværende luftfuktighet	407
4h	Indikator for avkalkningstiden	411
AIR+	Modusen "Luftrensing" er aktiv	405
00	Modusen "Luftfukting" er aktiv	405
☑	Ukeplanleggeren er deaktivert	405
LC	Styrkeregulatoren er låst	405
bt	Bluetooth®-tilkobling	404
Fd	Fabrikkinnstillinger (Factory default)	420

Indikator	Nødvendig handling	
☒	Etterfyll vann	396
☒	Skift vannet i apparatet	395
ISS	Bytte A7017 Ionic Silver Stick®	417
FILTER	A681 HYBRID-filter oppbrukt, skift ut	417
☒	A681 HYBRID-filter mangler, sett inn	414
++	Rengjøring nødvendig	410
☒	Rengjøringsmodus aktiv	411
☑	Aktivere ukeplanleggeren i appen	402

DETTE TILBYR BONECO-APPEN

OM BONECO-APPEN

Appen "BONECO healthy air" brukes til utvidet styring av BONECO-apparatet og sørger for at du kan utnytte dets fulle potensial. Appen tilbyr funksjoner som tidsur, innstilling av fuktighet eller bytte mellom ulike programmer. I tillegg blir du påminnet om rengjøringsintervallene og andre tilbakevendende oppgaver.

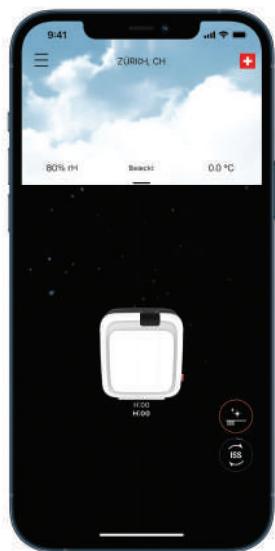

Omfanget av funksjoner

Driftstyper	"Hybrid"	Luften renses og fuktes samtidig
	"Purifier" (Luftrensing)	Luften renses, men fuktes ikke
	"Humidifier" (Fukting)	Luften fuktes, men renses ikke
Valg av moduser		Forhåndsdefinerte innstillinger for vanlige situasjoner
	AUTO-modus	Apparatet går på alle viftetrinnene fra 1 til 5, og en luftfuktighet på 50 % er forhåndsinnstilt
	SLEEP-modus	Apparatet går kun på viftetrinn 1, og en luftfuktighet på 45 % er forhåndsinnstilt
	BABY-modus	Apparatet går på viftetrinn 1 til 4 og øker luftfuktigheten til 60 %
Hygrostat		Still inn ønsket luftfuktighet
Manuell dimming		Innstilling av lysstyrken til displayet og LED-ene med styrkeregulatoren
Ukeplanlegger		Innstilling av opptil 12 individuelle tidsur
Forløp		Oversikt over måledata i ulike tidsavsnitt
Tilbehør og forbruksmateriell		Er til nytte etter kjøpet og gir ytterligere informasjon

YTTERLIGERE FUNKSJONER VIA APPEN

MANUELL DIMMING

Lysstyrken til displayet tilpasser seg automatisk lyset i omgivelsene. Lysstyrken kan reguleres manuelt via BONECO-appen ved behov.

UKEPLANLEGGER

I BONECO-appen kan du lagre opptil 12 ulike tidsur. Disse kan stilles inn individuelt med hensyn til modus, driftstype samt ønsket luftfuktighet og effekttrinn.

FORLØP

Apparatet lagrer gjennomsnittlig målt temperatur, luftkvalitet og fuktighet over en forhåndsdefinert tidsperiode. Disse dataene kan hentes opp i BONECO-appen.

NEDLASTING

BONECO-APP FOR IOS

Søk i App Store etter "BONECO healthy air" eller skann QR-koden nedenfor.



BONECO-APP FOR ANDROID

Søk i Goodwill Play etter "BONECO healthy air" eller skann QR-koden nedenfor.



SAMMENKOBLING TIL BONECO H700


FORBEREDELSE

Kontroller at Bluetooth® er aktivert på smarttelefonen. Når du foretar sammenkobling, må du påse at smarttelefonen er i samme rom som BONECO-apparatet.

Etter at sammenkoblingen er gjennomført, kan styre BONECO-apparatet fra smarttelefonen i samme rom eller til og med i naborommet. Maksimal avstand mellom smarttelefonen og BONECO-apparatet avhenger imidlertid av de byggmessige forholdene.

SAMMENKOBLING


1. Påse at Bluetooth® er aktivert på smarttelefonen.
2. Slå på BONECO-apparatet.
3. Trykk og hold inne styrkeregulatoren i ca. 5 sekunder til "CL" og deretter "bt" blinker i displayet.

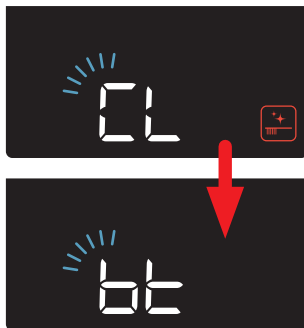

4. Kjør BONECO-appen.
5. Følg veiledningen i appen.

DE FORSKJELLIGE DRIFTSTYPENE

HYBRIDMODUS ("HYBRID")

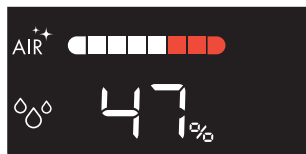

BONECO-apparatet kombinerer to funksjoner.

- A681 HYBRID-filteret renser luften for pollen, husstøv og fint støv.
- Med AH700 fordunstermatte fuktes luften i omgivelsene.

Du oppnår de beste resultatene når BONECO-apparatet fukter og renser luften samtidig. Det er likevel mulig å bruke bare én av de to funksjonene.

KUN LUFTFUKTER ("HUMIDIFIER" (FUKTING))



I driftstypen "Luftfukting" kan du velge om A681 HYBRID-filteret skal brukes.

I driftstypen "Luftfukting" kan BONECO H700 også brukes uten A681 HYBRID-filter. Når du bytter til driftstypen "Hybrid" eller "Luftfukting", blinker følgende symbol i displayet hvis A681 HYBRID-filteret ikke er satt inn:



KUN RENGJØRING ("PURIFIER" (LUFTRENSING))



I driftstypen "Luftrensing" blir ikke luften fuktet.

I driftstypen "Luftrensing" kan BONECO H700 også brukes uten vann. Når du bytter til driftstypen "Hybrid" eller "Luftfukting", blinker følgende symbol i displayet hvis vanntanken er tom:



i driftstypen "Hybrid" lyser LED-ene hvitt



i driftstypen "Humidifier" (Fukting) lyser LED-ene blått



i driftstypen "Purifier" (Luftrensing) lyser LED-ene grønt

DIE ULIKE MODUSENE

MODUSER

Du kan velge mellom tre moduser i alle de tre driftstypene "Hybrid", "Luftrensing" eller "Luftfukting": AUTO, SLEEP og BABY.

AUTO-MODUS

I AUTO-modusen bruker BONECO H700 alle viftetrinn mellom 1 og 5. Den forhåndsinnstilte luftfuktigheten er 50 %.

SLEEP-MODUS

I SLEEP-modusen kan BONECO H700 også brukes på soverommet om natten. Apparatet jobber helautomatisk på laveste viftetrinn 1 for å lage minst mulig lyd. Den forhåndsinnstilte luftfuktigheten er 45 %.

BABY-MODUS

BABY-modusen bruker viftettrinnene 1 til 4 og øker luftfuktigheten til 60 %. Denne verdien er ideell for bruk på barnerommet, fordi det anbefales høyere luftfuktighet for babyer og småbarn. Viften jobber så stille at en babycall ikke reagerer på den.

BARNESIKRING

BONECO H700 kan beskyttes mot utilsiktet innstilling. Du kan for eksempel bruke denne funksjonen for å hindre at barn som leker, endrer innstillingene.

Barnesikringen slås av og på via BONECO-appen. I displayet blinker "LC" (LOCK) i noen sekunder før det bytter tilbake til den opprinnelige visningen.



Hvis styrkeregulatoren betjenes etter at LOCK-funksjonen er aktivert via BONECO-appen, blinker LED-ene og displayet tre ganger raskt. Hvis apparatet er blitt slått av via BONECO-appen, blinker meldingen "LC" tre ganger i displayet.

STILL INN ØNSKET LUFTFUKTIGHET

OPTIMAL LUFTFUKTIGHET

Anbefalt luftfuktighet ligger på mellom 40 % og 60 %. Fra fabrikken er den stilt inn på 50 %.

Luftfuktigheten som du stiller inn, blir lagret selv om du slår av apparatet.



REGULERE LUFTFUKTIGHETEN

Luftfuktigheten kan justeres ved hjelp av BONECO-appen.

REGULERE VIFTETRINN

Viftetrinnet kan reguleres på to måter:

- Du kan bruke styrkeregulatoren.



- Du kan tilpasse viftetrinnet i BONECO-appen.

BRUK AV DUFTSTOFFER

BRUK AV DUFTSTOFFER

På innsiden av BONECO H700 er det en duftbeholder som kan brukes til å tilsette duft i form av eteriske oljer.

 Duftbeholderen produseres av et spesielt materiale. Tilsett aldri eteriske oljer og andre duftstoffer i vanntanken eller vannkaret. Selv små mengder er nok til å skade apparatet irreparabelt. Disse skadene dekkes ikke av garantien.

TILSETTE DUFTSTOFFER

1. Ta av frontdekselet.



2. Fjern filterholderen sammen med filteret.



3. Tilsett duftstoffet i duftstoffbeholderen.

4. Sett filterholderen og frontdekselet på igjen.



RENGJØRINGSANVISNINGER

OM RENGJØRINGEN

Regelmessig vedlikehold og rengjøring er en forutsetning for stabil og problemfri drift.

De anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsintervallene varierer i henhold til luft- og vannkvalitet og brukstid.

Til manuell rengjøring anbefales det å bruke en myk klut, oppvaskmiddel og oppvaskbørste.

Når rengjøring må gjennomføres, vises det i displayet med følgende symbol:



ANBEFALTE RENGJØRINGSINTERVALLER

Intervall	Tiltak
Fra tredje dag uten bruk	Tøm vannkaret og vanntanken og fyll dem med friskt vann
Annenhver uke	Rengjør vannkar, trommel og AH700 fordunstermatte Rengjør forfilter
En gang i året	Bytte A7017 Ionic Silver Stick® Rengjør vifte og indre deler

AVKALKNING

OM AVKALKNINGEN

Grunninnstillingen for avkalkning er på 4 timer. I de fleste tilfeller vil du oppnå et veldig godt resultat i løpet av denne tiden. Maksimal avkalkningstid er 12 timer.

- Still inn kortere avkalkningstid dersom BONECO H700 bare er lett tilsmusset.
- Still inn lengre avkalkningstid dersom BONECO H700 er sterkt tilsmusset.
- Etter hver avkalkning må de innvendige delene rengjøres (se neste side).



Fjern alltid A7017 Ionic Silver Stick® før du starter avkalkningsprosessen.

FORBEREDELSE

1. Ta av frontdekselet og ta ut vanntanken på baksiden.
2. Ta ut filterholderen med filteret.



3. Trekk ut vannkaret og fjern trommelen med AH700 fordunstermatten.



4. Tøm vannkaret og vanntanken, og ta ut A7017 Ionic Silver Stick®.



5. Sett trommelen tilbake i vannkaret og sett sammen apparatet i motsatt rekkefølge igjen.

STARTE AVKALKNINGEN

1. Fyll tanken halvveis opp med varmt springvann og tilsett to poser A7417 CalcOff. Sett inn vannkaret, og vent til vannkaret fylles.
2. Start avkalkningsmodusen ved at du trykker på og holder inne styrkeregulatoren i 3 sekunder til symbolet "CL" blinker i displayet.



3. Trykk én gang kort på styrkeregulatoren. Tiden for avkalkningen vises.
4. Endre avkalkningstiden ved hjelp av styrkeregulatoren ved behov.



5. Trykk kort på styrkeregulatoren igjen for å starte avkalkningsprosessen.

Apparatet avkalkes nå av seg selv. Den gjenværende avkalkningstiden vises i displayet. Under rengjøringsprosessen vises dessuten følgende symbol:



Når avkalkningen er avsluttet, slokner rengjørings-symbolet i displayet automatisk.

Nå indikerer det blinkende symbolet at vannet i apparatet må byttes:



6. Bytt vannet i vanntanken og vannkaret.

Symbolet slokner automatisk så snart vannet er blitt byttet.

RENGJØRING AV INNENDIGE DELER

VIKTIGE MERKNADER

Bruk en rengjøringsbørste og en fuktig klut for rengjøringen. Ha alltid litt oppvaskmiddel i det varme vannet.



Koble alltid BONECO H700 fra strømmettet før du starter med rengjøring eller vedlikehold! Mislighold kan føre til elektrisk støt og livsfare!



Rengjør innsiden av BONECO H700 regelmessig; ellers kan det dannes mugg som er helseskadelig.



Ikke bruk alkoholbaserte eller etsende rengjøringsmidler.



Ikke rengjør BONECO H700 i oppvaskmaskinen. Delene kan bli deformert av den varme temperaturen og bli ubrukelige. Slike skader dekkes ikke av garantien.

VANNTANK

1. Fyll vanntanken halvveis opp med varmt vann og tilsett litt oppvaskmiddel.
2. Rengjør innsiden av vanntanken grundig for hånd eller med en egnet rengjøringsbørste.



3. Rengjør også lokket.



VANNKAR

1. Trekk vannkaret ut av BONECO H700.



2. Ta ut trommelen med AH700 for dunstermatten.
3. Fjern A7017 Ionic Silver Stick® og rullene.



4. Rengjør vannkaret og alle delene i det. Disse kan tas ut for rengjøring.

TROMMEL

1. Ta AH700 fordunstermatten ut av trommelen.



2. Vask trommelen med oppvaskmiddel og en rengjøringsbørste.



3. Skyll trommelen grundig under varmt vann.

AH700 FORDUNSTERMATTE (HÅNDVASK)

1. Vask og valk AH700 fordunstermatten grundig med varmt vann og oppvaskmiddel.



2. Skyll AH700 fordunstermatten i varmt, rent vann inntil det ikke lenger danner seg skum.

3. Legg den vaskede AH700 fordunstermatten i den rengjorte trommelen umiddelbart etter vasking.

AH700 FORDUNSTERMATTE (VASKEMASKIN)

AH700 fordunstermatten kan vaskes i vaskemaskin. Bruk vanlig vaskemiddel. Det anbefales å legge AH700 fordunstermatten i en vaskepose eller vaske den separat fordi den ellers kan ta opp løse fibre fra andre ting som vaskes.



AH700 fordunstermatten må vaskes på maks. 40 °C.



Ikke tørk AH700 fordunstermatten i tørketrommel.

Når du setter AH700 fordunstermatten inn i trommelen etter rengjøringen, må du passe på at den sitter riktig.

GENERELL RENGJØRING

DEKSEL

1. Ta ut dekselet.



2. Rengjør dekselet med en fuktig klut.



FORFILTER


Rengjør forfilteret med støvsuger, eller vask det med en rengjøringsbørste under rennende vann.



Sett ikke forfilteret inn igjen før det er tørt. Kvaliteten på det bakenforliggende A681 HYBRID-filteret kan forringes av fuktighet.

A681 HYBRID-FILTER

A681 HYBRID-filteret kan ikke rengjøres. Smuss er normalt og viser at filteret fungerer.

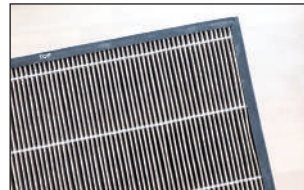

FILTERHOLDER

1. Ta ut filterholderen.



2. Rengjør filterholderen med en fuktig klut.

**VIFTE**

 Fjern aldri holdeskruen for å ta av viften! Når den monteres igjen, kan ubalanse føre til ulykker eller også skader på motoren.



1. Rengjør viften med en fuktig klut.

**HUS**


1. Rengjør innsiden av huset grundig med en fuktig klut, varmt vann og oppvaskmiddel.



VEDLIKEHOLD AV RULLENE

Etter lengre brukstid kan det oppstå uønskede lyder på grunn av rullene i vannkaret. Bruk den vedlagte pleieoljen til å smøre rullene ved behov.

1. Ta av frontdekselet.
2. Ta pleieoljen ut av dekselet.

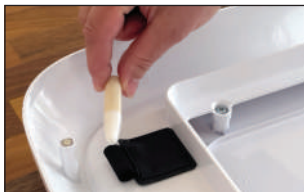

3. Påfør én dråpe pleieolje direkte på hver av holderne.

**PARTIKKELSENSOR**

Partikkelsensoren registrerer luftforurensningen i rommet gjennom å analysere luftstrømmen. Med tiden kan sensoren bli tilsmusset og målenøyaktigheten redusert.

 Pass på at luken over partikkelsensoren er lukket under drift slik at målingen blir riktig. Åpne bare luken når sensoren skal rengjøres.

1. Rengjør linsen på sensoren forsiktig med en fuktig bomullspinne.



2. Tørk sensoren med en tørr bomullspinne.

SETTE SAMMEN APPARATET

Etter at rengjøringen er avsluttet, kan BONECO H700 settes sammen igjen. Pass på riktig passform for AH700 fordunstermatten.



BYTTE AV TILBEHØR

OM A681 HYBRID-FILTERET

Etter ca. ett år må du bytte A681 HYBRID-filteret, slik at luften fortsatt renses for smuss og pollen.

I displayet vises følgende symbol når det er på tide å bytte A681 HYBRID-filter:



Du bytter A681 HYBRID-filteret som vist på bildene på sidene 396 og 397.

A681 HYBRID-filteret får du hos BONECO-forhandleren eller i nettbutikken til BONECO på www.shop.boneco.com.

ERSTATTE A681 HYBRID-FILTERET

1. Ta av frontdekselet på BONECO H700.
2. Ta av forfilteret.
3. Ta ut det gamle A681 HYBRID-filteret, og kast det med husholdningsavfallet.
4. Ta av beskyttelsesplasten på det nye A681 HYBRID-filteret.
5. Sett inn det nye A681 HYBRID-filteret i holderen i henhold til merkingen.
6. Sett forfilteret og frontdekselet på igjen.

SLETTE MERKNADEN I APPEN

Merknaden  kan slettes fra displayet i BONECO-appen.

SLETTE MERKNADEN PÅ APPARATET

Merknaden  kan også slettes på apparatet.

1. Trykk på styrkeregulatoren i tre sekunder til meldingen "CL" blinker i displayet.
2. Velg symbolet  med styrkeregulatoren.
3. Trykk kort på styrkeregulatoren for å bekrefte valget.

Merknaden slettes.

OM A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® benytter den antimikrobielle virkningen av sølv til å forbedre vannhygienens betraktelig. Den begynner å virke med en gang det kommer i kontakt med vannet – selv når BONECO-apparatet er slått av.

A7017 Ionic Silver Stick® må skiftes ut en gang i året for at den antimikrobielle virkningen skal opprettholdes. I displayet vises følgende symbol når det er på tide å bytte A7017 Ionic Silver Stick®:



Du kan kjøpe A7017 Ionic Silver Stick® hos din BONECO-forhandler eller i nettbutikken til BONECO på www.boneco.com.


BYTTE A7017 IONIC SILVER STICK®

1. Ta av frontdekselet.
2. Ta ut vanntanken på baksiden.

3. Ta ut filterholderen.



4. Trekk ut vannkaret og fjern trommelen.

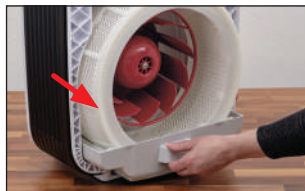

5. Ta ut den gamle A7017 Ionic Silver Stick®, og kast den med husholdningsavfallet.



6. Sett inn ny A7017 Ionic Silver Stick®.

7. Sett sammen delene i motsatt rekkefølge igjen.

SLETTE MERKNADEN I APPEN

Merknaden  kan slettes fra displayet i BONECO-appen.

SLETTE MERKNADEN PÅ APPARATET

Merknaden  kan også slettes på apparatet.

1. Trykk på styrkeregulatoren i tre sekunder til meldingen "CL" blinker i displayet.
2. Velg symbolet  med styrkeregulatoren.
3. Trykk kort på styrkeregulatoren for å bekrefte valget.

Merknaden slettes.

DRIFTSFEIL OG UTBEDRING AV FEIL

Problem	Mulig årsak	Tiltak
Luften lukter ubehagelig	Gammelt vann i tanken og i vannkaret	Tøm og rengjør apparatet komplett
Ingen bedring av luftkvaliteten	Partikkelsensor tilsmusset	Rengjør partikkelsensoren
	Åpne vinduer eller dører	Lukk vinduer og dører
I displayet vises feilen E2	Viften er blokkert eller motoren defekt	Koble apparatet fra strømmettet, kontroller at viften roterer fritt, koble apparatet til strømmettet igjen, ta kontakt med kundeservice dersom feilen vedvarer
I displayet vises feilen E3	Trommelen er blokkert eller motoren defekt	Koble apparatet fra strømmettet, kontroller at trommelen roterer fritt, koble apparatet til strømmettet igjen, ta kontakt med kundeservice dersom feilen vedvarer
Displayet viser oftere symbolet for vannbytte	Vann har vært i vannkaret uten å ha blitt brukt i mer enn 4 dager	Tøm enheten dersom den bare brukes i luftrensemodus
	Vannet ble ikke byttet etter rengjøring (se side 411)	Bytt vannet etter hver rengjøring (se side 411)

FABRIKKINNSTILLINGER OG BLUETOOTH

OM FABRIKKINNSTILLINGENE

Hvis styringen av BONECO-apparatet ikke fungerer som den skal, eller hvis du vil slette alle justeringer, kan du tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene. Alle justeringer og innstillinger slettes når du gjør dette.

 Etter tilbakestillingen må BONECO-apparatet kobles sammen med smarttelefonen på nytt, slik at styring med appen fremdeles er mulig (se side 404).

TILBAKESTILLE APPARATET

Trykk på og hold inne styrkeregulatoren til meldingen "Fd" (Factory default) vises i displayet. BONECO-apparatet er nå i samme tilstand som da det ble tatt i bruk.

Fd

SLÅ AV OG PÅ BLUETOOTH

Slå av Bluetooth:

1. Trykk på styrkeregulatoren i ca. 5 sekunder til "bt" blinker i displayet.
2. Vri styrkeregulatoren til displayet viser "--", og bekreft valget ved å trykke kort på styrkeregulatoren igjen.
3. Bluetooth er nå slått av.

 For å aktivere Bluetooth igjen må apparatet kobles sammen med smarttelefonen på nytt (se side 404).