

BRUKSANVISNING BONECO U350

INNHOILDSFORTEGNELSE

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Tekniske data | 221 |
| Innledning | 222 |
| Nyttig informasjon om luftfuktighet | 222 |
| I denne pakken | 222 |
| Oversikt og navn på delene | 223 |
| Visninger i displayet | 224 |
| Tastatur | 225 |
| Ta i bruk og slå av apparatet | 226 |
| Riktig plassering | 226 |
| Luftfuktighet og forstøver | 228 |
| Lagre innstillinger | 228 |
| Modus "AUTO" | 228 |
| Regulere luftfuktigheten | 228 |
| Regulere ytelsen | 228 |
| Komfort-funksjoner | 229 |
| Slå varme på og av | 229 |
| Duftstoffbeholder | 229 |
| Tidsur-funksjoner | 230 |
| Stille inn AV-tidsur | 230 |
| Stille inn PÅ-tidsuret | 230 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Informasjon om vedlikehold | 231 |
| Vedlikeholdsinformasjon | 231 |
| Avkalking og rengjøring | 232 |
| Om avkalkning | 232 |
| Avkalke apparatet | 232 |
| Slette rengjøringsanvisning | 233 |
| Rengjøre membranen | 233 |
| Bytte forbruksmateriale | 234 |
| Bytte A7017 Ionic Silver Stick® | 234 |
| Ny forsyning | 234 |
| Om A250 | 235 |
| Klargjøre A250 | 235 |
| Om vannhardhet | 235 |
| Bytte A250 | 235 |
| Ny forsyning | 235 |

TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------|--|
| Nettspenning | 220–240 V ~ 50/60 Hz |
| Effektopptak | <29 W** / <110 W*/** |
| Luffuktighetsytelse | 500 g/h* / ** |
| For romstørrelser inntil | 80 m ² / 200 m ³ |
| Volum | 5,0 liter |
| Mål L×B×H | 308 × 165 × 325 mm |
| Tomvekt | 3,3 kg |
| Støynivå under bruk | <35 dB(A) |

* ved bruk med forvarming

** @ 230 V ~ 50 Hz

INNLEDNING

Til lykke med kjøpet av din nye BONECO U350. Den effektive luftfukteren/forstøveren holder luftfuktigheten på et behagelig nivå.

BONECO U350 er konstruert for ukomplisert, helautomatisk drift. Du kan likevel tilpasse funksjonene etter dine behov og ønsker. Denne veiledningen viser deg hvordan du kan skape et godt inneklima.


NYTTIG INFORMASJON OM LUFTFUKTIGHET

Riktig luftfuktighet er svært viktig for helsen vår. På vinteren fører tørr romluft til sprukken, kløende hud. Øynene og halsen føles tørre, og den generelle velværefølelsen reduseres. Dette gjelder ikke bare for voksne, men også for spedbarn, småbarn og selv husdyr. Tørre slimhinner gjør oss også mer utsatt for sykdommer og infeksjoner på vinteren.

Med BONECO U350 hører disse problemene fortiden til. Den intelligente automatikken holder luftfuktigheten konstant på ideelt nivå – selv i store rom med arealer på inntil 80 kvadratmeter.

Du vil ikke lenger kunne være uten denne nye komforten.


I DENNE PAKKEN

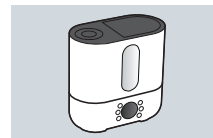


BONECO U350




A7417 "CalcOff" rengjørings- og avkalkningspulver

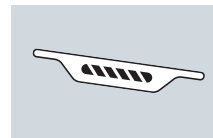

A7017 Ionic Silver Stick®

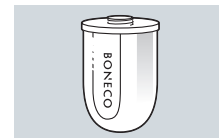

A250

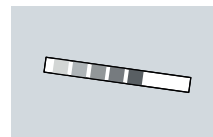

Teststripe for vannhardhet



Hurtigveiledning




Sikkerhetsanvisninger

OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE







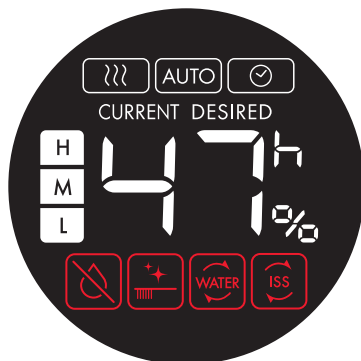

- 1 Deksel
- 2 Dyse
- 3 Rørstykke
- 4 A7017 Ionic Silver Stick®
- 5 Berøringsskjerm
- 6 Børste
- 7 A250
- 8 Duftstoffbeholder
- 9 Strømforsyning

VISNINGER I DISPLAYET




Oversikt over alle visningene i displayet

| Symbol | Betydning |  |
|---------|---------------------------------------|---|
| 47% | Gjeldende eller ønsket luftfuktighet | 230 |
| AUTO | Helautomatisk drift | 230 |
| }} | Varme aktivert | 231 |
| ☑ | Tidsur aktivt | 232 |
| CURRENT | Verdien viser gjeldende luftfuktighet | 230 |
| DESIRED | Verdien viser ønsket luftfuktighet | 230 |

| Symbol | Nødvendig handling |  |
|---|---------------------------------|---|
|  | Etterfyll vann | 233 |
|  | Skift vannet i apparatet | 233 |
|  | Bytte A7017 Ionic Silver Stick® | 236 |
|  | Rengjøring nødvendig | 234 |

TASTATUR

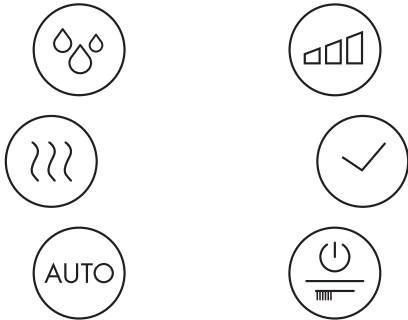

Tastatur på apparat

| Tast | Funksjon |  |
|--|---------------------------|---|
|  | Slå apparatet på og av | 230 |
|  | Regulere ytelsen | 230 |
|  | Modus "AUTO" | 230 |
|  | Slå varme på/av | 231 |
|  | Hente opp tidsur-funksjon | 232 |
|  | Endre luftfuktighet | 230 |

TA I BRUK OG SLÅ AV APPARATET

RIKTIG PLASSERING

BONECO U350 sender over en halv liter vann i timen ut i luften. Derfor er det viktig at apparatet plasseres på et egnet sted.

! Ikke sett BONECO U350 rett på gulvet eller på ømfintlige flater, ettersom fuktigheten fra tåken kan være skadelig for flaten, for eksempel parkett eller ømfintlige tepper.

- Pass på at apparatet står ca. 30 centimeter fra nærmeste vegg.
- For å unngå skader på grunn av det kondenserende vannet må du ikke la tåken gå rett inn i vegger, planter, møbler eller andre gjenstander. Overhold en avstand på minst 50 cm.



Sett inn A7017 Ionic Silver Stick®.



Skyll A250 i rennende kaldt vann i 2 minutter.



Skru A250 på BONECO U350.



Fyll tanken med kaldt vann fra springen.

TA I BRUK OG SLÅ AV APPARATET

no





LUFTFUKTIGHET OG FORSTØVER

LAGRE INNSTILLINGER


BONECO U350 lagrer de sist brukte innstillingene når den slås av. Men dersom apparatet kobles fra strømmettet noen sekunder, starter det alltid i modusen **AUTO**.

MODUS "AUTO"

Når apparatet slås på, er det i **AUTO**-modus. I **AUTO**-modus er ønsket relativ luftfuktighet (rH) forhåndsinnstilt på 50 %. Apparatet velger egnet effekttrinn, Low "L" / Medium "M" / High "H", for å nå verdien på 50 % rH så fort som mulig.



I **AUTO**-modus kan rH når som helst endres med knappen . Når effekttrinnet endres med knappen , slås **AUTO**-modus av, og apparatet er i manuell modus.

Varmen kan slås på eller av uten at apparatet går ut av **AUTO**-modus. Selv når tidsuret er stilt inn, vil **AUTO**-modus fortsatt være aktiv.

For å aktivere **AUTO**-modus på nytt trykker du en gang på symbolet .

REGULERE LUFTFUKTIGHETEN

Luftfuktigheten kan stilles inn mellom 30 % og 70 %. I innstillingen "Co" (for "Continuous") går forstøveren uavhengig av den målte luftfuktigheten – den slås ikke av før tanken er tom eller apparatet slås av.

1. Trykk på symbolet . Indikatoren for gjeldende luftfuktighet blinker.
2. Mens visningen blinker, trykker du på symbolet  på nytt helt til ønsket luftfuktighet er innstilt.

Etter noen sekunder gjøres verdien gjeldende. Indikatoren blinker ikke lenger.

REGULERE YTELSEN

1. Trykk på symbolet  flere ganger helt til ønsket trinn vises på displayet.

Symbolet på displayet viser hvilket av de tre trinnene (lavt / middels / høyt) som har blitt valgt:



KOMFORT-FUNKSJONER

SLÅ VARME PÅ OG AV


BONECO U350 er utstyrt med en oppvarmingsinnretning som kan kobles inn. Den varmer opp tåken til ca. 35 °C før den slippes ut, slik at temperaturen i rommet holdes på et behagelig nivå.

Det tar noen minutter før full varme er nådd.

1. Trykk på symbolet <>> én gang for å slå på eller av varmen.

DUFTSTOFFBEHOLDER

Du kan fylle vanlige aromastoffer for luftfuktere i duftstoffbeholderen på baksiden av BONECO U350.

 Du må aldri ha aromastoffer rett i vanntanken eller i vannkaret; det vil skade BONECO U350, og garantien vil ikke gjelde!

1. Trykk på duftstoffbeholderen for å låse opp skuffen.



2. Drypp ønsket mengde aromastoff på vatten i skuffen.



TIDSUR-FUNKSJONER

Med tidsur-funksjonen kan du bestemme hvor lenge BONECO U350 skal stå på før den slår seg av automatisk (AV-tidsur).

Alternativt kan du også bestemme når apparatet skal slås på automatisk (PÅ-tidsur). Du kan for eksempel bruke denne funksjonen til å aktivere BONECO U350 før du kommer hjem, slik at du blir møtt av et perfekt inneklima.

STILLE INN AV-TIDSUR

1. Slå på BONECO U350.
2. Velg ønsket innstilling.
3. Trykk på symbolet ☹ helt til ønsket driftstid vises.

BONECO U350 er nå slått på i den innstilte tiden og slår seg deretter automatisk av igjen.

4. For å deaktivere AV-tidsuret kan du slå av BONECO U350 og deretter på igjen ved behov.

STILLE INN PÅ-TIDSURET

1. Slå av BONECO U350.
2. Trykk på symbolet ☺ flere ganger helt til ønsket standby-tid vises.

BONECO U350 slår seg da på etter den fastsatte tiden og går med de innstillingene som er valgt.

3. For å deaktivere PÅ-tidsuret kan du slå på BONECO U350 og deretter av igjen ved behov.

INFORMASJON OM VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLDSINFORMASJON

Ytelsen til A7017 Ionic Silver Stick® avtar etter hvert som brukstiden økes, og de indre komponentene til BONECO U350 forkalkes. Gjenblivende vann kan dessuten ha negativ innvirkning på hygien og gi ubehagelig lukt. Derfor er regelmessig vedlikehold og rengjøring av produktet en forutsetning for hygienisk og problemfri drift.

De anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsintervallene varierer i henhold til luft- og vannkvalitet og brukstid.

Bruk en myk, fuktig klut til å rengjøre apparatet på utsiden.


 Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.


| Intervall | Handling |
|-----------------------|--|
| En gang om dagen | Kontroller vannivået, etterfyll vann ved behov |
| Fra én uke uten drift | Tøm og rengjør BONECO U350 |
| Annenhver uke | Rengjør vannkar og vanntank |
| Hver 2. til 6. måned | Bytte A250 |
| En gang i året | Bytte A7017 Ionic Silver Stick® |

AVKALKING OG RENGJØRING

OM AVKALKNING

Hvis det legger seg kalkavleiringer i bunnen av BONECO U350, må apparatet avkalkes i tillegg til vanlig rengjøring. Bruk det medfølgende avkalkningsmiddelet A7417 "CalcOff". Når middelet er oppbrukt, får du kjøpt påfyll hos din BONECO-forhandler.

 Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før tømming. Unnlater du å gjøre dette, kan du utsette deg for elektrisk støt med fare for liv og helse!

 Vipp langsiden av BONECO U350 mot vasken (vindu nedover). Slik unngår du at det kommer vann inn i lufttutløpet og skader apparatet.



AVKALKE APPARATET

1. Koble BONECO U350 fra strømnettet.



2. Tøm vanntanken.



3. Ta av A250 og A7017 Ionic Silver Stick®.

4. Bland 1 pose CalcOff med 1 liter vann og hell den ene halvparten av blandingen i venstre vanntank og den andre i høyre.



5. La oppløsningen virke i 30 minutter.



6. Rengjør BONECO U350 med en oppvaskbørste.




7. Skyll vanntanken innvendig med rent vann fra springen.
8. Sett inn A7017 Ionic Silver Stick® og A250 igjen.
9. Sett ledningen i stikkkontakten.



SLETTE RENGJØRINGSANVISNING

Etter fullført rengjøring kan du slette anvisningen  ved å holde knappen  inne i 3 sekunder.

RENGJØRE MEMBRANEN

 Du må ikke bruke skarpe gjenstander eller sterke rengjøringsmidler til rengjøring av membranen; det kan skade BONECO U350, og garantien vil ikke gjelde!


Kalkrester på membranen kan fjernes med den gule børsten som er festet i lokket til BONECO U350.




BYTTE FORBRUKSMATERIALE

BYTTE A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® hindrer bakterievekst i vannet og bidrar dermed til å sikre kvaliteten og hygienen. A7017 Ionic Silver Stick® forringes med tiden og må byttes ut med jevne mellomrom.

 Trekk alltid støpselet ut av stikkkontakten før tømning. Unnlater du å gjøre dette, kan du utsette deg for elektrisk støt med fare for liv og helse!

 Vipp lengdesiden av BONECO U350 mot vasken (vindu nedover). Slik unngår du at det kommer vann inn i luftavløpet og skader apparatet.



1. Koble BONECO U350 fra strømnettet.

2. Tøm vanntanken.





3. Når A7017 Ionic Silver Stick® er oppbrukt, tar du den ut og kaster den i husholdningsavfallet.



4. Sett inn ny A7017 Ionic Silver Stick®.

5. Sett sammen BONECO U350 igjen.

6. Sett ledningen i stikkkontakten og slå på apparatet.

7. Slett anvisningen om bytte ved å holde knappene  og  inne i 3 sekunder.

NY FORSYNING

Ny forsyning får du kjøpt hos din BONECO-forhandler eller i vår nettbutikk på www.shop.boneco.com.

OM A250

KLARGJØRE A250

Følg den vedlagte bruksanvisningen når A250 skal tas i bruk.

OM VANNHARDHET

BONECO U350 leveres med A250. Granulatet i patronen filtrerer ut kalk i vann fra springen, slik at det ikke avgis kalk til romluften. Hardt ledningsvann akselererer metningen av granulatet, slik at A250 må byttes oftere.

Kast den mettede A250 i husholdningsavfallet.

Hvitt nedfall rundt apparatet er en sikker indikasjon på at A250 er oppbrukt.

BYTTE A250

A250 må byttes hver 2. til 6 måned. Dersom vannet som benyttes, er svært hardt, kan det bli nødvendig å skifte den ut enda tidligere. Hvitt nedfall rundt apparatet er en sikker indikasjon på at A250 er oppbrukt.

Følg den vedlagte bruksanvisningen når A250 skal tas i bruk.

Når A250 er oppbrukt, kan det kastes i husholdningsavfallet.

NY FORSYNING

Ny forsyning får du kjøpt hos din BONECO-forhandler eller i vår nettbutikk på www.shop.boneco.com.

